




Infos zum Multimodesteuerknüppel

Änderung des Steuermodus

Der Sender ist mit Universal Quad-Sticks (Multimode-Aggregate) ausgestattet. Beide Steueraggregate sind identisch und es ist möglich, den Sender in allen Steuermodi (Mode 1 bis 5) zu betreiben. Nach der mechanischen Umstellung wird unter *Menü – Systemfunktionen - Senderkonfiguration - Steuermodus* der gewünschte Steuermode festgelegt.

Für den Umbau des Steuermodos schrauben Sie den Rückdeckel des Senders ab und trennen den Senderakku mit dem Stecker von der Hauptplatine.


Einstellung des Quad-Sticks für Knüppelratsche/-bremse – (Drosselknüppel, Funktion nicht selbstneutralisierend)

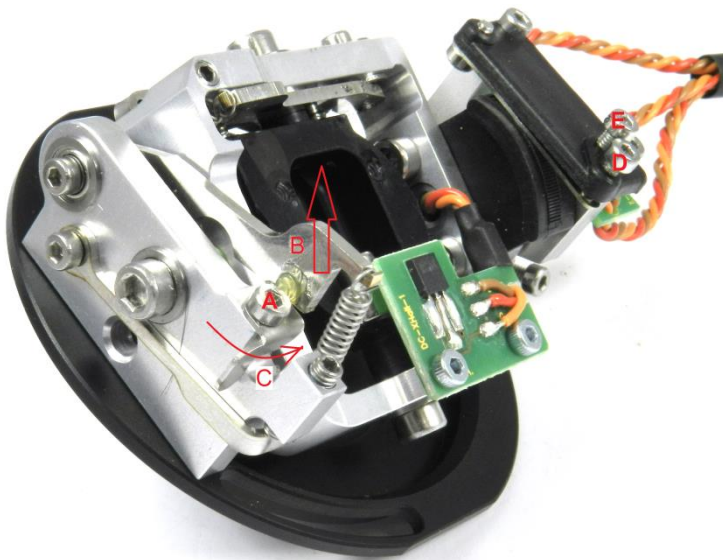

1. Lösen Sie Schraube A.
2. Hebel B anheben, sodass Bauteil C gedreht werden kann.

3. Bauteil C um 90° in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um den Hebel B in der oberen Position zu blockieren.
4. Bitte Schraube A wieder festziehen.
5. Über die Schrauben D und E können Sie die Härte der Ratsche/Knüppelbremse nach eigenen Belieben und Steuergefühl einstellen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und drehen die Schrauben nur jeweils 1/8 Umdrehungen weit und fühlen Sie die Veränderung. Zu starke Änderungen können die Brems-/Ratschenfeder beschädigen.

Einstellung des Quad-Sticks für Höhenruder – (kein Drosselknüppel, Funktion selbstneutralisierend)

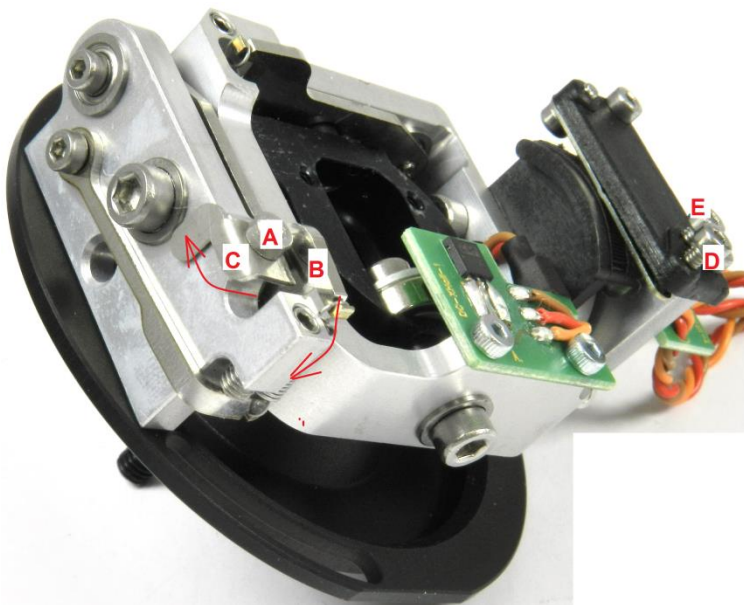

1. Lösen Sie Schraube A.
2. Hebel B anheben, sodass Bauteil C gedreht werden kann.
3. Bauteil C um 90° in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um die Blockierung des Hebels B aufzuheben.
4. Bitte Schraube A wieder festziehen.
5. Lösen Sie die Schrauben E and D soweit, dass die Bremse/Ratsche nicht mehr spürbar ist. Der Knüppel sollte sich nun frei und selbstneutralisierend bewegen lassen.